

サウンドシステム

BAB-2B BAB-2BM

取扱説明書

このたびは、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。


ご使用前にこの説明書をよくお読みの上正しくお使いください。

お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

* 転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。

取付業者の皆様へ
この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

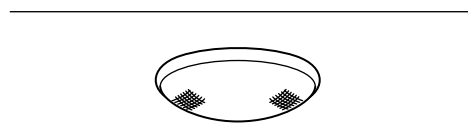


もくじ

各部のなまえと機能	1
安全上のご注意（必ずお守りください）	2
使用時のご注意	5
ご使用方法	6
●お手持ちの機器類との接続	6
●電源ON～音量調節	7

●浴室テレビの音声を聞く	8
●ご使用後	9
長くお使いいただくために	10
故障かな？と思ったら	11
アフターサービスについて	13
仕様	14

各部のなまえと機能

- 入浴しながら好きな音楽をお楽しみいただけます。
- お手持ちのCD・MDプレイヤー、ラジカセ等、お好みの音源を接続するだけでご使用いただけます。

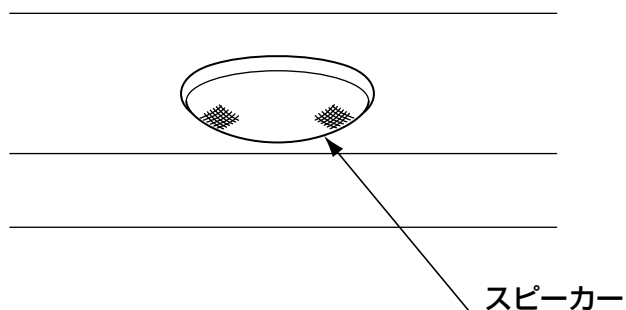


お手持ちの機器類(外部出力端子付き)


CD・MDプレイヤー、ラジカセ等

※ラジオをリモコンに近付けるとノイズが入る可能性がありますので、できるだけ離して使用してください。

ライン出力端子がある場合は、ライン出力端子に接続してください。

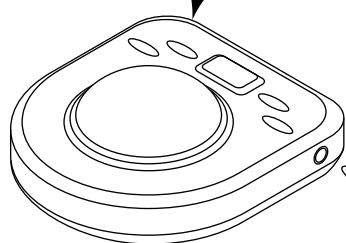

リモコン

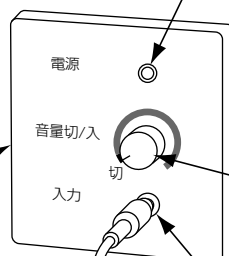

電源ランプ

正常な場合は緑色に点灯します。

※オレンジ色に点灯または点滅する場合は、出力オーバーですのでボリュームを下げてください。

電源スイッチ/ボリューム

右に回すと電源が入り音量を調節できます。

電源を切る場合は、カチッと音がするまで左に回してください。

入力ジャック

サウンドシステムとお手持ちの機器類を接続するためのステレオミニジャックです。

ステレオミニプラグコード

お手持ちの機器類を接続します。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

- | | | |
|---|-----------------|--|
|  | 警告 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」 |
|  | 注意 | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 |

絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

- | | | |
|---|-------|--|
|  | | 「注意しなさい！」(上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。) |
|  | | 「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。) |
|  | | 「分解してはいけません！」 |
|  | | 「指示通りにしなさい！」(一般的な行動指示記号です。) |

警告

当社指定の修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ 機器の発火や異常動作で**ケガをする恐れ**があります。



スピーカーやリモコンが破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
※ **故障や事故、火災、感電の原因**となります。修理を依頼してください。



音が出なかったり、音に異常を感じたり、煙が発生する、異臭がある等異常のままで使用しないでください。火災や感電等の原因となります。このような場合は、すぐに電源を切り、ステレオミニプラグコードを抜き分電盤の漏電遮断器を切ってください。
※ 異常のまま運転を続けると、**火災や感電の原因**になることがあります。ただちに求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。



注意

リモコンおよびCDプレイヤー等の、電気機器類の操作・接続は、濡れた手で操作しないでください。
※ **故障の原因**になったり、**感電する恐れ**があります。



スピーカーやリモコンに無理な力を加えたり、ものをぶつける等の強い衝撃を与えないでください。
※スピーカーやリモコンが破損し、**ケガをしたり故障する恐れ**があります。



接続機器の取り扱いについて

- サウンドシステムに接続する各種機器類の取り扱い方法については、お手持ちの機器類の取扱説明書をご参照ください。
- お手持ちの機器類の調節、設定方法に関しては、それらの機器類の取扱説明書をご参照ください。
- 音量について、未使用時は「切」にしてください。使用時は、音量を確認しながらゆっくりと大きい音量にしてください。



⚠ 注意

電源ランプがオレンジ色に点灯または点滅している状態や、音が歪んだ状態でのご使用はおやめください。 ※故障の原因となります。	
スピーカーやリモコンに異物を入れたり、鋭利なもので突いたりしないでください。 ※故障、感電等の原因となります。	
商品引き渡し後、リモコンの取付け位置をかえる場合は必ず販売店等にご相談ください。 ※故障、感電等の原因となります。	
音が出ない等、故障の疑いがある状態では使用しないでください。修理を依頼してください。 ※故障や事故、火災、感電の原因となります。修理を依頼してください。	
50℃を超えるサウナ等は使用しないでください。 また、サウナ等、50℃を超える場所には取り付けられません。 ※故障の原因となります。	
スピーカーやリモコンに直接シャワーで水をかけたり、洗剤を吹き付けたりしないでください。 ※機器が故障する恐れがあります。	
スピーカーやリモコンに毛染め剤やマニキュア除光液等が付着した場合は、ただちにふき取ってください。 ※変形・変色の原因となります。	
リモコンやスピーカーにたばこ等の火気を近づけないでください。 ※キズ、変色、破損等の原因となります。	
おそうじの際は必ずリモコンのボリュームを「切」にしてから行ってください。 ※故障の原因になったり、感電、ケガをする恐れがあります。	
スピーカーのお手入れの際には、足場には十分にご注意ください。浴槽やカウンター、洗面器台の上に乗ってスピーカーグリルの取り付け、取り外しをしないでください。 ※不安定な作業となりますので、落下によりケガをする恐れがあります。	

使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

余っているコードについて

余っているコードは、邪魔にならないように、束ねてください。
※コードに引っかかり、ケガをしたり故障する恐れがあります。

お手入れのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品や漂白剤は使用しないでください。

※キズ、変色、破損等の原因となります。

また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズを付けるのでおやめください。



洗剤等の使用について

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取り剤、その他の薬品類は、容器等に記載の注意表示に従って正しく使用してください。

※使い方を誤ると、人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因になることがあります。

ご使用方法


お手持ちの機器類との接続

必ずお手持ちの機器類の電源がOFFであることをご確認ください。


サウンドシステムのリモコンおよび電気機器類の操作は、濡れた手で行わないでください。

※故障の原因になったり、感電する恐れがあります。

① ボリュームが「切」位置にあり、電源ランプが消灯していることを確認します。

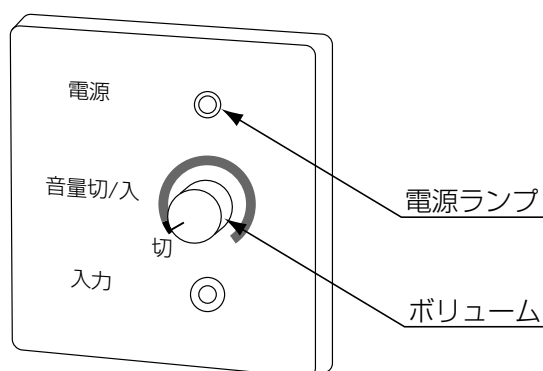

② お手持ちの機器類の再生用ミニジャックとリモコンの入力ジャックを付属のステレオミニプラグコードで接続します。

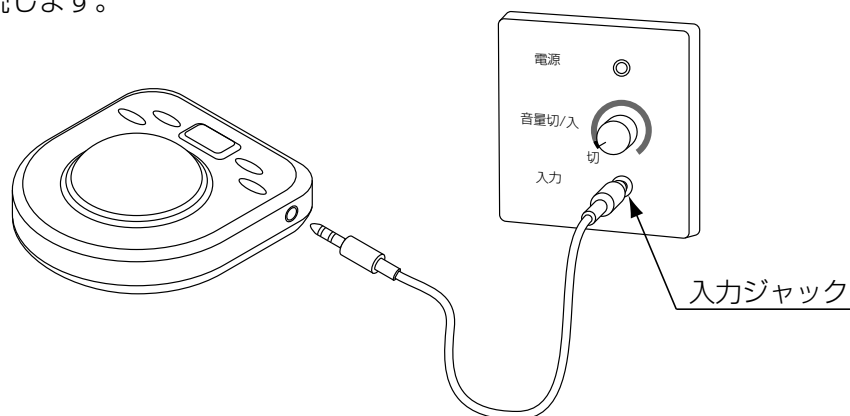

⚠ 注意

お手持ちの機器類の出力端子が「ヘッドホン・イヤホン」等のボリューム付き端子の場合、必ず最小音量にしてから接続してください。

※ 予期せぬ大音量が出る場合があります。



🔧 ワンポイント


- お手持ちの機器類にライン出力端子がある場合は、ライン出力端子に接続してください。
- お手持ちの機器類の出力端子がミニジャック端子ではない場合。
接続する機器の出力ジャックをご確認のうえ、付属のステレオミニプラグコードに接続可能なアダプター、またはリモコンの入力ジャックに接続可能な接続コードをご用意ください。

電源ON～音量調節


サウンドシステムのリモコンおよび電気機器類の操作は、濡れた手で行わないでください。

※故障の原因になったり、感電する恐れがあります。


- ① ボリュームが「切」位置にあることを確認してください。
- ④ お手持ちの機器類に「再生ボタン」がある場合、再生ボタンを押します。

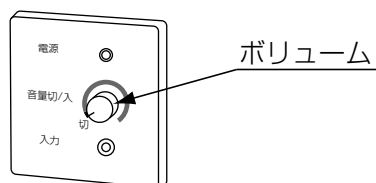

- ② 機器類のボリュームが最小音量であることを確認し、お手持ちの機器類の電源を入れます。

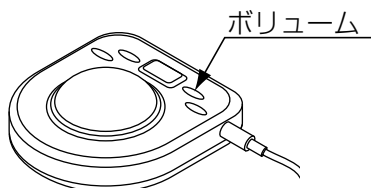

- ③ リモコンのボリュームを右に少しまわし、電源ランプが緑色に点灯することを確認します。

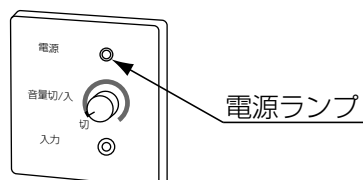

- ⑤ お好みの音量になるように、お手持ちの機器類とリモコンのボリュームで音量を調節します。



お願い

階上、隣室、隣家など周囲に迷惑をかけないよう、大音量での使用はお控えください。

⚠ 注意

- お手持ちの機器類の調節、設定方法に関しては、それらの機器類の取扱説明書をご参照ください。
- 音量を確認しながらゆっくりと大きい音量にしてください。
※ ボリュームツマミを急に回すと予期せぬ大音量が出る場合があります。



ワンポイント

- お手持ちの機器類の出力端子が「ヘッドホン・イヤホン」等のボリューム付き端子の場合、リモコンのボリューム位置が1/3程度で適音量になるよう、お手持ちの機器類のボリュームを調節することをおすすめします。
- 電源ランプがオレンジ色に点灯または点滅する場合は、出力オーバーですのでお手持ちの機器類、またはリモコンのボリュームを下げてください。
- 閉ざされた浴室内では、反響音によりステレオ感が得られない場合があります。

浴室テレビの音声を聞く


- あらかじめ浴室テレビと専用のコードで接続されている場合にのみ、テレビ音声をお楽しみいただくことができます。

浴室テレビを除く電気機器類の操作は、濡れた手で行わないでください。

※故障の原因になったり、感電する恐れがあります。

- ①リモコンのボリュームが「切」位置にあることを確認してください。

また、リモコンにお手持ちの機器類が接続されていない、もしくはお手持ちの機器類の電源が切れていることも確認してください。

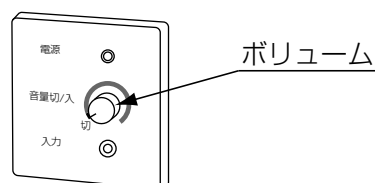


- ②浴室テレビの電源を入れます。


※お手持ちの機器類を再生し、スピーカーから音を出したまま、テレビの電源を入れないでください。

予期せぬ大音量が出る恐れがあります。


また、お手持ちの機器類の音声とテレビの音声が重複して聞こえます。

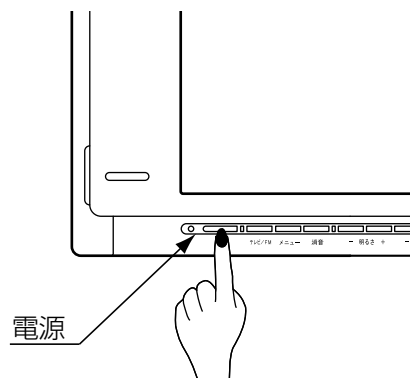

- ③リモコンのボリュームを少しまわし、電源ランプが緑色に点灯することを確認します。

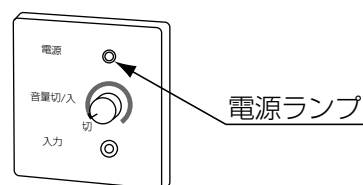

- ④好みの音量になるように、リモコンのボリュームで音量を調節します。

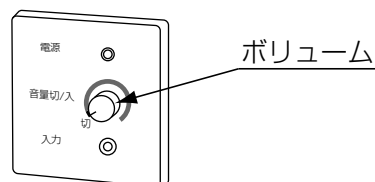

ワンポイント

- スピーカーから出るテレビ音声の音量はテレビの音量ボタンを操作しても変化しません。
 - お手持ちの機器類の出力端子が「ヘッドホン・イヤホン」等のボリューム付き端子の場合、スピーカーから出るテレビ音声の音量とお手持ちの機器類の音量とが同じ程度になるようにお手持ちの機器類のボリュームを調節しておくことをおすすめします。
- お手持ちの機器類とテレビを切り替えたときに同じ程度の音量で聞くことができます。

ご使用後

ご使用後はリモコンのボリュームを「切」位置まで戻し、電源を切ってください。
お手持ちの機器類の電源を切り、ステレオミニプラグコードを抜きます。



注意

CDプレーヤー等の電気機器類の操作・接続は、濡れた手で行わないでください。
※故障の原因になったり、**感電する恐れ**があります。



ボリュームは最小位置に！！

リモコンのボリュームはご使用後、必ず「切」にしてください。
※次回使用時に、予期せぬ大音量が出る場合があります。



コードを抜くときは！！

ステレオミニプラグコードを抜くときは、コードを持って引っ張らないでください。
※**断線の原因**となります。



コードを抜くときは！！

ステレオミニプラグコードを抜き差しする場合は、必ずボリュームを「切」の位置とし、電源を切ってから行ってください。
※大きなノイズが出る場合があります。



長くお使いいただくために

リモコン、スピーカーのお手入れについて

●リモコンのお手入れ

リモコンの表面は乾いた柔らかい布等で拭いてください。

汚れがひどい場合には薄めた浴室用合成洗剤（中性）を柔らかい布等に含ませて拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。




●スピーカーのお手入れ

①スピーカーグリルを時計と反対方向に回し本体から取り外し、水またはぬるま湯で洗ってください。

②スピーカーコーンは柔らかい布等で拭いてください。

※スピーカーコーン裏側に小さなホコリ等が見える場合がありますが、音質等には影響ありません。

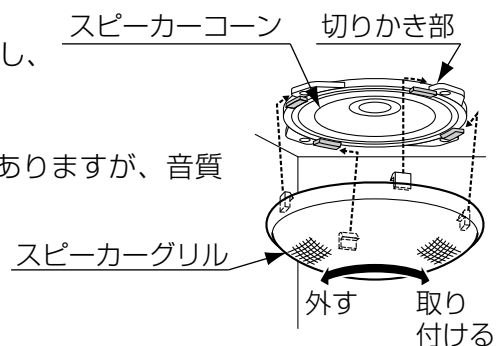

注意

スピーカーコーン部分を押さえたり傷つけたりしないでください。

※故障の原因になります。



③スピーカーグリルを取り付ける際には、スピーカーグリルとスピーカーの切りかき部分の形状を合わせ、時計方向に最後まで「グッ」と回して固定します。



注意

お手入れの際は必ずリモコンのボリュームを「切」にしてから行ってください。

※故障の原因になったり、感電、ケガをする恐れがあります。



スピーカーのお手入れの際には、足場には十分にご注意ください。浴槽やカウンター、洗面器台の上に乗ってスピーカーグリルの取り付け、取り外しをしないでください。

※不安定な作業となりますので、落下によりケガをする恐れがあります。



スピーカーグリルの取付けは確実に行ってください。

※部品が落下し、ケガをする恐れがあります。



スピーカーやリモコンに直接シャワーで水をかけたり、洗剤を吹き付けたりしないでください。

※故障する恐れがあります。



スピーカーやリモコンに直接、防カビスプレー剤等のスプレーを吹き付けしないでください。

※故障する恐れがあります。



お手入れのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品や漂白剤は使用しないでください。

※キズ、変色、破損等の原因となります。

また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズを付けるのでおやめください。



長くお使いいただくために

故障かな？と思ったら

1.修理を依頼される前に



警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。


※発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。

※異常のまま運転を続けると火災や漏電・漏水の原因になることがあります。



浴室周辺で異臭や異常音がする場合は、電気器具のスイッチおよび分電盤の安全ブレーカーを切り、すみやかに修理を依頼してください。


※異常のまま運転を続けると火災や漏電の原因になることがあります。

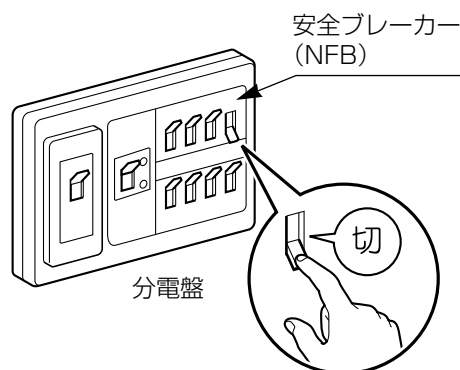

浴室の電気器具とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合は、使用を中止し、すみやかに修理を依頼してください。

※浴室の電気器具等に異常がある恐れがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた場合、火災や漏電等の重大故障の原因となる場合があります。

サービスブレーカー (SB)

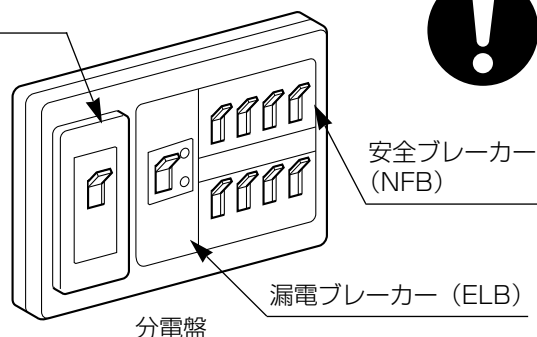

商品が故障したらP12の「故障かな？と思ったら」を参照してください。

それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。

取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合は当社お客様相談センターにご相談ください。

故障かな？と思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現象	原因	処置方法	参考頁
音が出ない 片側のスピーカーからしか音が出ない	ステレオミニプラグコードがきちんとつながっていない。	お手持ちの機器類とリモコンを正常に接続してください。	6
	電源が入っていない。	お手持ちの機器類とリモコンの電源を入れてください。	7
	音量が小さい。	お手持ちの機器類とリモコンのボリュームを調節してください。	7
	音源がモノラルである。	ミニプラグへの変換アダプターや変換コードを使用してください。	－
	ステレオミニプラグコードが断線している。 モノラルコードを使用している。 抵抗入りのコード（市販）を使用している。	ステレオミニプラグコードを交換してください。	6
	お手持ちの機器類の設定や操作が間違っている。 （接続端子が間違っている等）	お手持ちの機器類の説明書を参照して正常に接続、操作してください。	7
	お手持ちの機器類のタイマーや安全装置が働いた。	お手持ちの機器類の説明書を参照してください。	－
ノイズが多い	ステレオミニプラグコードがきちんとつながっていない。	お手持ちの機器類とリモコンを正常に接続してください。	6
	ステレオミニプラグコードの接触が悪い。	内部で断線している場合はステレオミニプラグコードを交換してください。	6
	リモコンのボリュームが大きく、お手持ちの機器類のボリュームが小さい。	リモコンのボリュームを下げ、お手持ちの機器類のボリュームを上げてください。	7
	お手持ちの機器類の音質設定が高音側を強調している。	お手持ちの機器類の音質設定をノーマルに戻してください。	－
	ラジオ等他の機器をリモコンに近づけて使用している。	他の機器をできるだけ離して使用してください。	－
	ラジオ性能の違いや、ご使用場所の電波状態により受信状態が悪い。	再チューニングやラジオの位置を変更する等受信状態を良好にしてください。	－
低音が弱い	お手持ちの機器類の音質設定で低音がカットされている。	お手持ちの機器類の音質設定をノーマルに戻してください。	－
音がわれる、こもる 電源ランプがオレンジ色に点灯または点滅する	音量が大きい。	お手持ちの機器類、またはリモコンのボリュームを下げてください。	7
	スピーカーグリルに結露水等が付着している。	スピーカーグリル表面にタオル等をしばらく押し当て、水分を取り除いてください。	10
浴室の天井、収納、ドア等が振動する	音量が大きい。 （固体伝搬、空気伝搬等が原因）	お手持ちの機器類、またはリモコンのボリュームを下げてください。	7
お手持ちの機器類の音声とテレビの音声 が重複して聞こえる	お手持ちの機器類を再生しながらテレビの電源を入れた。	お手持ちの機器類、またはテレビの電源を切ってください。	8

上記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

※他の電気機器スイッチ入／切に合わせてスピーカーから異音が出ることがありますが、故障ではありません。

アフターサービスについて

1.保証と保証期間について

サウンドシステムは、設置されているシステムバスルームの保証および保証期間内に基づいて保証されます。

保証期間内でも以下の場合、保証の対象外とさせていただきます。(免責事項)

- ・当社製システムバスルーム以外に設置されている場合

2.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当する部品がない場合がありますのでご承知願います。

※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1.おなまえ・おところ・電話番号 | 4.故障内容・異常の状況（できるだけ詳しく） |
| 2.商品名・品番 | ←P.12の「故障かな？と思ったら」参照 |
| 3.取付年月日 | 5.訪問ご希望日 |

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店

●(株)INAXメンテナンス 修理受付センター (365日受付&修理)

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間9:00~20:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

スピーカー

外形寸法	本体：φ127×奥行き50mm グリル：φ135×奥行き18mm
定格入力	10W×2
再生周波数	90Hz～18kHz(偏差20dB MAX)
インピーダンス	6Ω×2
出力音圧レベル	84dB(1W/1m)
質量	540g×2

リモコン

外形径	幅116×奥行52.5×高さ120mm
電源	AC100V 50/60Hz
定格出力	5W
入力感度および 入力インピーダンス	ジャック入力：125mV、TV入力：250mV
	ジャック入力：1kΩ、TV入力：47kΩ
周波数特性	50Hz～20kHz
最大消費電力	14W
質量	290g
安全装置	電流ヒューズ
	出力保護回路
	過熱保護回路

株式会社 LIXIL

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

お客さま相談センター

TEL ☎ 0120-1794-00

受付時間 平日 9:00～18:00

土日・祝日 9:00～17:00

(夏期、年末年始の休みは除く)

FAX ☎ 0120-1794-30

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話等ではご利用になれない場合がございます。
下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

修理のご依頼は (本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

(株) INAXメンテナンス 修理受付センター (365日受付&修理)

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～20:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

●当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンスなど、当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

インターネット・ホームページ・アドレス

<http://www.lixil.co.jp/>

取扱店

